



عمران مدرن
بازار نوین ارتباطات ساختمانی

نصب آسانسور و تهیه کلیه قطعات

سراسر کشور



با قیمت استثنایی و اکیپ متخصص


برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

02162999675

دستورالعمل نجات اضطراری موتور بلولایت

دستورالعمل نجات اضطراری:


- چنانچه مشکلی برای آسانسور بوجود آید و اگر مسافری داخل کابین باشد می بایست موارد زیر توسط اشخاص آموزش دیده اجرا شود. چنانچه کابین لول طبقه را در حد ۵۰ سانتی متر رد کرده باشد، فرد آموزش دیده با کلید درب طبقه می تواند فرد داخل کابین را خارج کند.
- اگر نیاز به جابجایی کابین است می بایست موارد زیر اجرا شود:
- (۱) به فرد محبوس شده توسط گوشی تلفن اطلاع دهید که فرایند نجات در حال انجام است و آرامش خود را حفظ کند و تابلو فرمان خاموش کنید.
 - (۲) ابتدا هندویل (شکل ۱) از روی پایه جدا کنید.
 - (۳) در قسمت روبرو بالا موتور حفرهای جهت قرار گیری هندویل مشخص شده است (شکل ۳)، هندویل نشان داده شده در شکل ۱ را از سمت دنده ها در این محل که در شکل ۳ نشان داده شده قرار دهید. می بایست چرخنده هندویل با چرخنده اطراف فلکه موتور درگیر شوند مطابق شکل ۳. همچنین میله های دسته ترمز را مطابق شکل ۲ مونتاژ کنید.

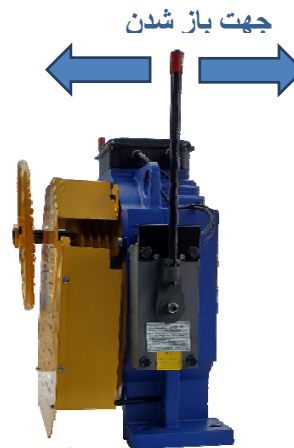

شکل ۱

شکل ۲

- (۴) یک نفر می بایست دسته ترمز ها را به سمت طرفین همزمان فشار دهد (شکل ۲) و شخص دیگر هندویل را بچرخاند (شکل ۴)، سپس کابین را به آرامی به سمت بالا و یا پایین حرکت دهید. زمانیکه فاصله کف کابین تا تراز طبقه در حدود ۱۵ سانتی متر بود می بایست ترمز ها رها شوند.
- (۵) شخص آموزش دیده درب طبقه را با کلید مخصوص باز کرده و فرد محبوس شده را از داخل کابین خارج کند.
- (۶) بعد از اتمام کار هندویل باز شده و بر روی پایه مخصوص قرار بگیرد. لازم به ذکر است اگر هندویل به درستی بر روی پایه قرار نگیرد ممکن است مدار ایمنی قطع شده و سیستم حرکت نخواهد کرد.

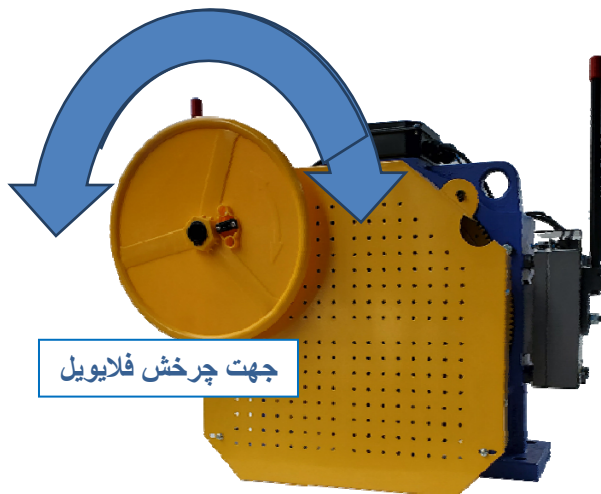

شکل ۴



شکل ۳